


flow loop

circular showers

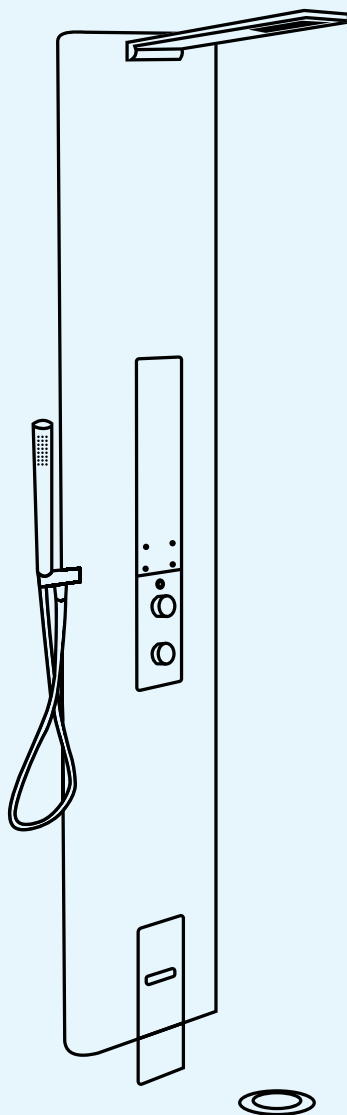

Бележка:

Flow Loop си запазва правото да прави промени в ръководството в периода между заявката и доставката.

Дата на издаване: декември 2023 г.

Модел на Flow Loop: LOOP F6, LOOP G1

Авторски права:

Copyright © 2023, Flow Loop ApS

Всички права запазени. Нито една част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или копирана под каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства без писмено разрешение от Flow Loop ApS.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ДУШ LOOP

Поздравления за избора на рециркулиращ душ и за решението Ви да използвате по-устойчив начин на къпане. Рециркулиращият душ LOOP може да намали потреблението на вода с до 80% и потреблението на енергия с до 70%.

Не забравяйте да активирате рецикулацията по време на душ. Така получавате усещане за силна водна струя при значително по-отговорно използване на ресурсите.

Настоящото ръководство съдържа важна информация относно:

- Безопасност
- Сертификация
- Инструкции за използване на душа
- Ръководство за икономии
- Поддръжка и почистване
- Отстраняване на неизправности
-
-

Настоящото ръководство се отнася за модели LOOP F6 и LOOP G1. Инструкциите за монтаж, експлоатация и поддръжка на душ LOOP трябва да се спазват стриктно.

Flow Loop препоръчва това ръководство да се съхранява на достъпно място за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Сертификация	1
Безопасност	2-3
Въведение и ръководство за употреба на LOOP	4-12
Въведение - душ панел LOOP	5
Капак за сифон с click-функция	6
Капак за сифон без click-функция	6
Работа с душа и функцията за рециркулация	7
Работа с душа	7
Разлики между LOOP и традиционния душ	8
Работа на функцията за рециркулация	8
Работа на функцията за рециркулация без click-механизъм	9
Активиране и деактивиране на рециркулацията	9
Как да разберете дали рециркулацията е активирана	10
Приключване на душа	10
Ръководство за икономии	11-12
Поддръжка и почистване	13-20
Поддръжка	14
Честота на смяна на филтъра и почистване	14
Процедура за смяна на микрофилтъра	14
Местоположение на микрофилтъра	14
Смяна на филтъра	15
Процес на промиване на системата	16
Запушени входни дюзи	17-18
Инструкции за външно почистване на LOOP	19-20
Отстраняване на неизправности - указания за възможни проблеми	21-26
Сервиз на Flow Loop	26

СЕРТИФИКАЦИЯ (ЕС декларация за съответствие):

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: Flow Loop ApS

Address: Flow Loop
Gydevang 4B
DK-3450 Lillerød

Contact tel. / e-mail: info@flow-loop.com

Product type / serial no.: F3LOOP1 / REALF3SNxxxx (xxxx is the actual build number)

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to the following:

Directives: Low Voltage Directive 2014/35/EC
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

Standards: EN-60335-1:2012+A2:2019 – EN-60335-2-109:2010+A2:2018
EN-301 489-1 – EN-301-489-3 – EN-61000-3-2
EN 50581:2012

Furthermore, the product has been tested to the relevant parts of EN-1111:2017 and EN-1717:2001.



Signature, CEO Troels Grene

- Date of issue: 07-06-2022



Signature, CTO Brian O. Olsen

Flow Loop ApS
Gydevang 4B, DK - 3450 Allerød

БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтаж, употреба, сервизиране и всякакво общо боравене с рециркулиращия душ LOOP на Flow Loop прочетете всички придружаващи инструкции и ръководства.

LOOP трябва да се монтира в бани (мокри помещения), които отговарят на действащите национални нормативни изисквания. Продуктът трябва да бъде свързан към правилно изпълнена и законово съответстваща електрическа инсталация.

LOOP трябва да се използва единствено за обичайно къпане под душ.

Flow Loop препоръчва децата винаги да се къпят под наблюдението на възрастен. Децата не трябва да играят с душ системата и не трябва да извършват поддръжка или почистване на системата.

LOOP не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалено обоняние, с физически или психически затруднения, както и от лица (включително деца), които не са надлежно инструктирани за употребата на продукта или не са под наблюдение.

Рециркулираната вода не може да се счита за питейна вода.

В следните случаи не се препоръчва къпане с рециркулирана вода:

- при неизвършена поддръжка съгласно инструкциите - вижте „Поддръжка и почистване“;
- при съмнение за системна неизправност - проверете и отстранете проблема преди рециркулация;
- при силно замърсяване с пръст, прах или замърсен под - изплакнете преди рециркулация;
- при отслабена имунна система, открити рани или наранявания - не използвайте рециркулация.

В и около душ LOOP не трябва да се използват агресивни почистващи препарати или химикали. При активирана рециркулация те могат да попаднат в системата. Ако почистващ препарат или химикал попадне в системата чрез рециркулация, системата трябва да бъде промита щателно преди къпане - вижте раздел „Поддръжка и почистване“.

Предупреждение:

Продуктът не трябва да се разглобява и отделни компоненти не трябва да се подменят от лица, които не са упълномощени от Flow Loop ApS. Изключение представлява микрофилтърът, който се подменя като част от редовната поддръжка.

Продуктът съдържа UV-C лампа. При демонтиране на предния панел на душ LOOP се осигурява достъп до затворения корпус на UV-C лампата. Повреда на корпуса или използване на UV-C лампата за цели, различни от първоначално предвидените, може да доведе до изтичане на UV-C лъчение. UV-C лампата не трябва да се включва, ако е извадена от продукта. Дори малки дози UV-C лъчение могат да увредят кожата и очите.

Продуктът се свързва към 230 VAC чрез кабел. При повреда на кабела той трябва да бъде подменен от оторизиран техник.

FLOW LOOP

**Въведение и ръководство за
употреба на LOOP**


flow loop
circular showers

Настоящите инструкции се отнасят за модел: LOOP F6,
LOOP G1

Дата на издаване: декември 2023 г.



ВЪВЕДЕНИЕ

Душ панел LOOP

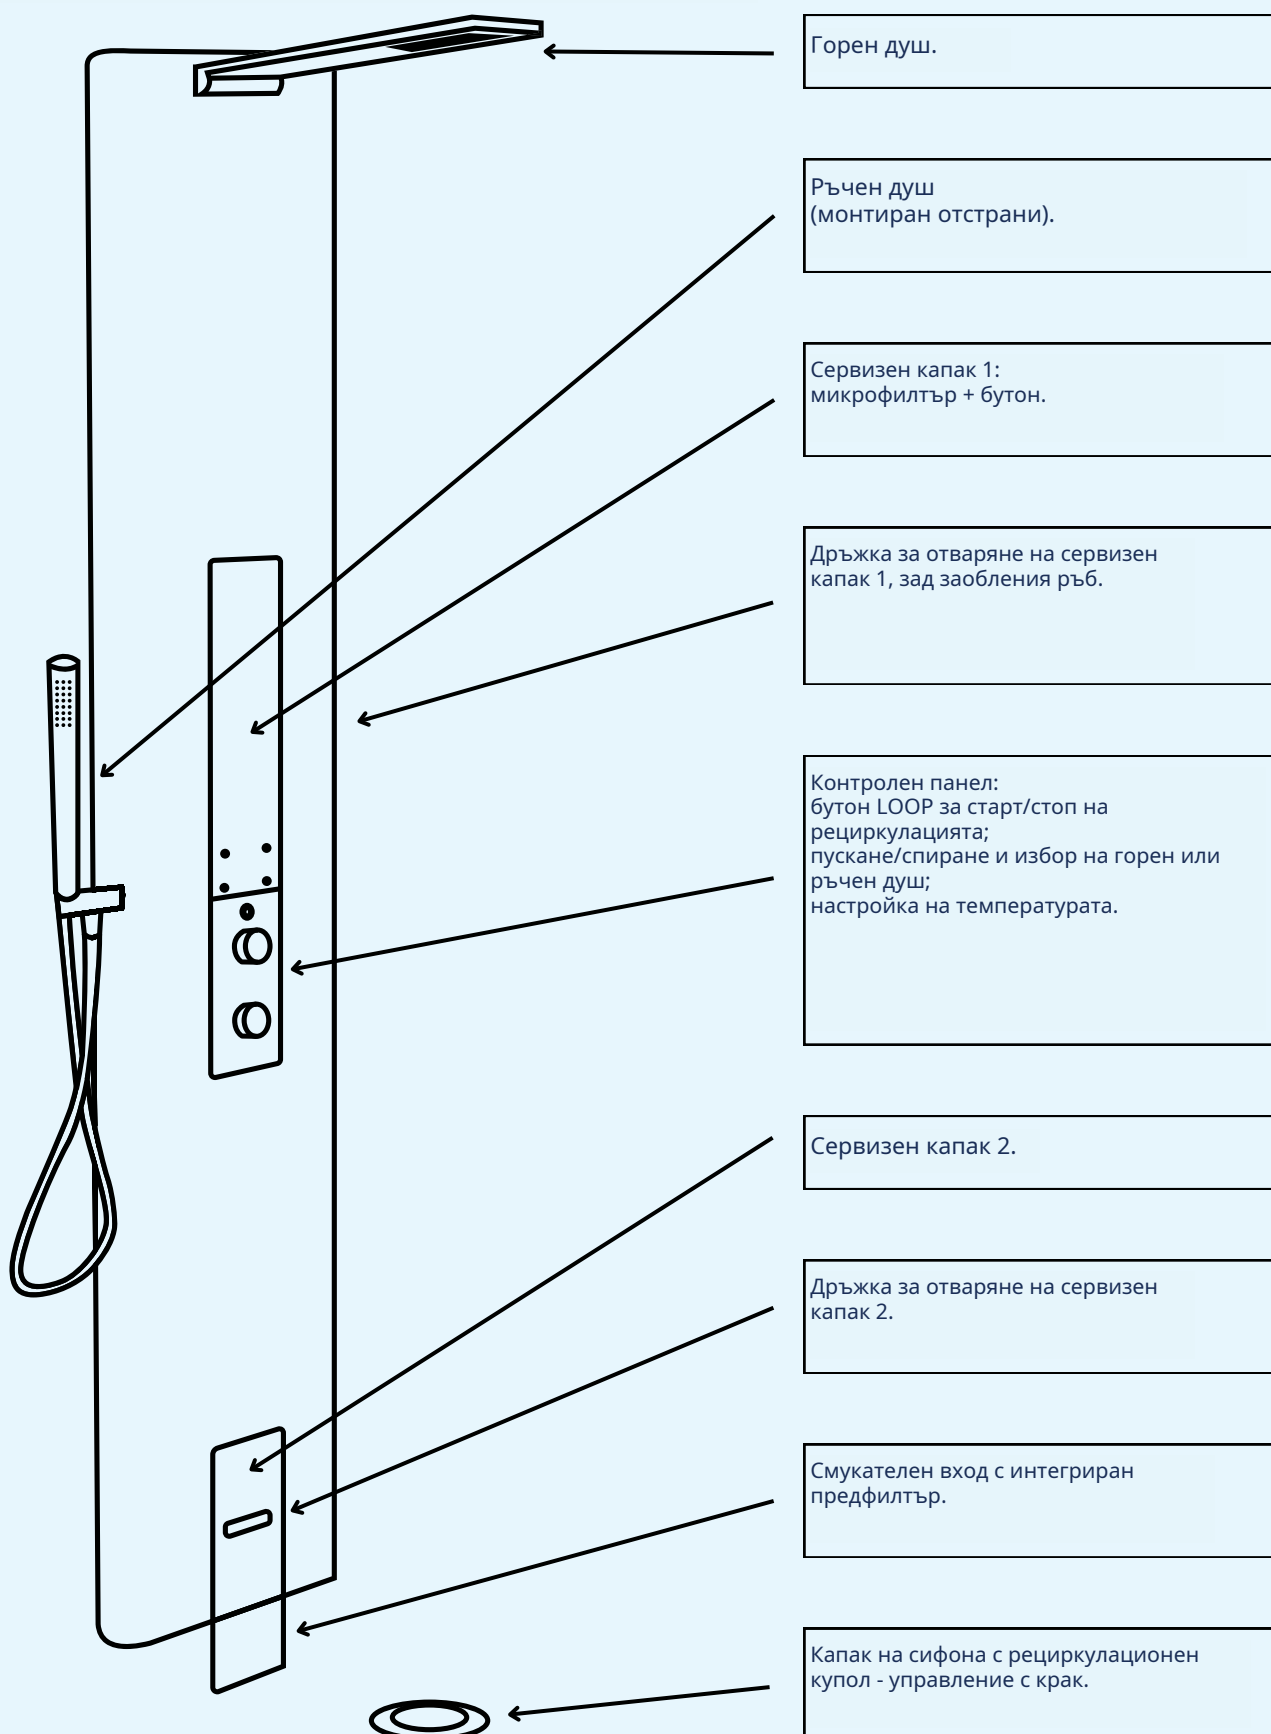


Капак за сифон с click-функция:

Капакът за сифон с click-функция се предлага в три варианта и е съвместим с точкови сифони с кръгла, триъгълна или квадратна решетка. Функцията и поддръжката са описани по-нататък в ръководството.

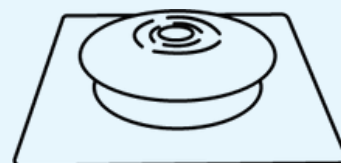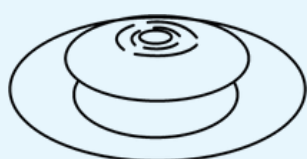

Капак за сифон без click-функция:

Капакът за сифон без click-функция е предназначен за линейни сифони. Функцията и поддръжката са описани по-нататък в ръководството.

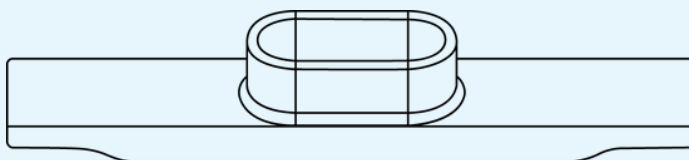


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Работа с душа и функцията за рециркулация:

LOOP е лесен и интуитивен за използване. Следващите страници описват начина на работа с LOOP при къпане. Употребата му не се различава съществено от тази на обикновен душ.

Работа с душа:

Контролният панел е разположен в предната част на душ панела:

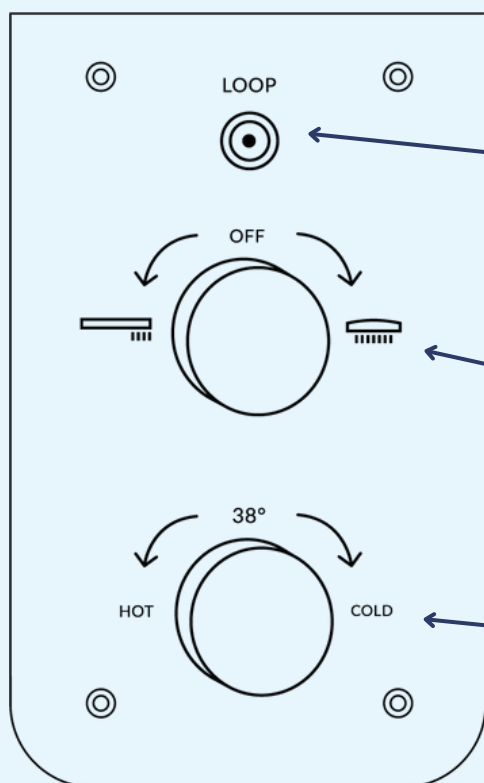

Бутон LOOP за старт/стоп на рециркулацията. При активна рециркулация свети постоянна зелена светлина.


Включване/изключване и избор на ръчен или горен душ.

Настройка на температурата.

LOOP се различава от традиционния душ по следния начин:

При пускане на водата ще чуete тихо бръмчене от помпата и звук от протичаща вода, без веднага да излиза вода от душ главата. Това означава, че душ панелът се подготвя и се пълни с вода. Следователно това не е неизправност.


- Непосредствено преди подаване на вода LOOP автоматично изпразва системата и на пода на душа може да се появи малко количество вода.
- Очаквайте приблизително 30 секунди забавяне до подаване на вода с правилната температура. Времето зависи от местното налягане и температурата на подаване.
- При регулиране на температурата е възможно кратко забавяне, защото цялата вода преминава UV обработка - със или без рециркулация.
- Две минути след приключване на душа LOOP автоматично изпразва системата и на пода може да се появи малко количество вода.
- При линейни сифони душът изпълнява активен цикъл, който засмуква водата от пода към сифона.
- Винаги започвайте и приключвайте душа с купола в положение „горе“, за да се осигури оттичане. При линейни сифони не е необходимо действие с капака.

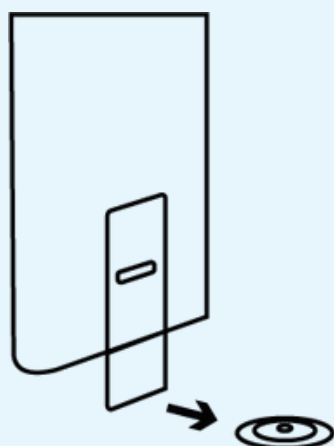


Водата от изпразването и промиването на системата се изпомпва от долната част и се отвежда към сифона.

Работа на функцията за рециркулация с click-механизъм:

Съществуващият капак на сифона се заменя с капак Flow Loop. За повдигане или сваляне на купола използвайте крак.

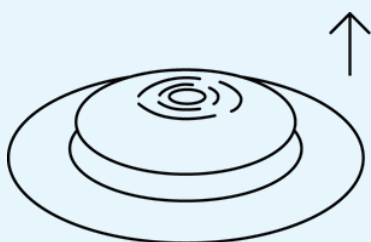

Купол в положение „горе“ - сифонът е напълно отворен и цялата вода от душа може да се оттича.

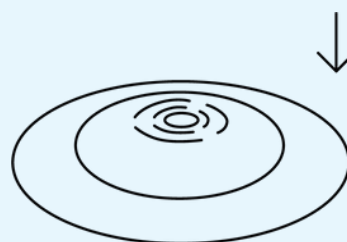


Купол в положение „долу“ - сифонът е частично затворен и водата се рециркулира, вместо да се оттича.

Работа на функцията за рециркулация без click-механизъм:

Съществуващата решетка на сифона се модифицира, за да осигури място за капака Flow Loop за линейни сифони. Рециркулацията се управлява чрез натискане на бутона LOOP на душ панела и не е необходимо действие с капака на сифона.

Активиране и деактивиране на рециркулацията:

- При започване на душ натиснете купола в положение „долу“.
- Рециркулацията стартира автоматично 30 секунди след пускане на водата. Зеленият индикатор на бутона LOOP мига като напомняне.
- При активна рециркулация бутонът свети постоянно в зелено.
- Ако се чува шум, причината обикновено е недостатъчно вода на пода и засмукване на въздух. Проверете купола и изчакайте да се събере повече вода.
- Рециркулацията се спира чрез натискане на бутона LOOP. Тогава LOOP работи като обикновен душ.
- При линейни сифони не е необходимо действие с капака. При деактивиране душът автоматично подава вода към сифона, за да се избегне преливане.
- Препоръчва се сифонът да остане затворен по време на къпане и да се отвори след приключване.

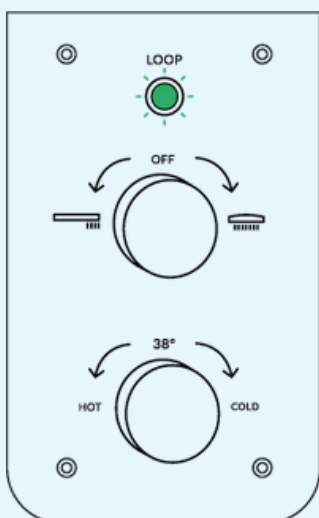

Бутон LOOP със зелен индикатор, който мига 30 секунди преди активиране на рециркулацията. Натискането на бутона активира или деактивира рециркулацията.

Как да разберете дали рециркулацията е активирана:

Зеленият индикатор свети, когато рециркулацията е активирана. Когато индикаторът е изгаснал, рециркулацията е изключена и душът използва само вода от водопроводното захранване.


Приключване на душа:

Спрете водата, като върнете горната ръкохватка в централно положение. Проверете дали куполът е в положение „горе“, за да може водата да се оттича.


ОНЛАЙН МОДУЛ ЗА ИКОНОМИИ

За да получите достъп до информацията за икономии от Вашия душ панел, е необходим абонамент. Абонаментът и данните за вход се получават чрез контакт с търговеца, от който е закупен душът.


Начална страница
Влезте през flow-loop.com и натиснете раздела LOG IN в горния десен ъгъл.

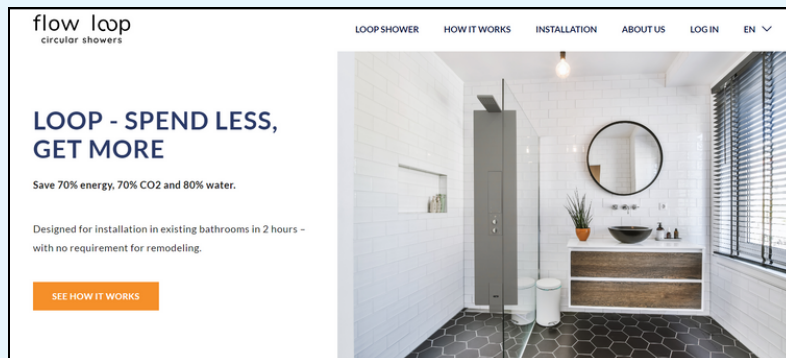


Вход
Въведете данните си за вход, за да достъпите личната си страница за икономии.

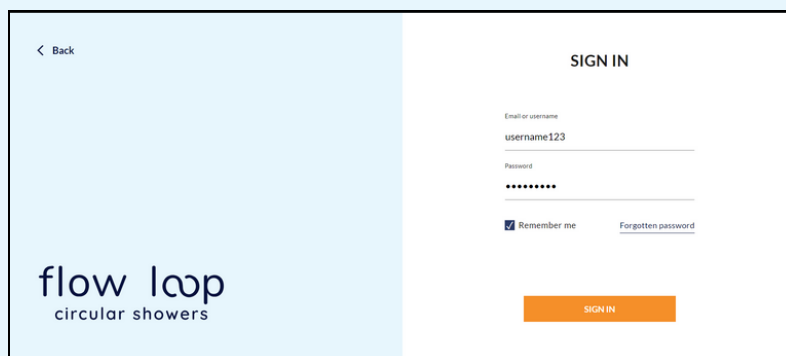


Общ преглед
Вижте общото количество спестена вода, средната продължителност на душа, степента на рецикулация и начина на използване на душа през последните 30 къпания.

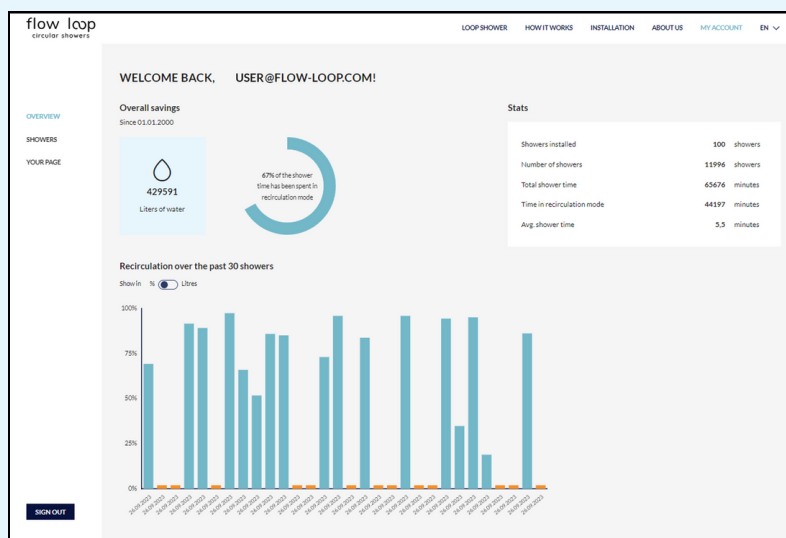

Преглед на икономиите
В раздела за икономии можете да видите общ преглед на Вашата система или системи и начина, по който се използват.

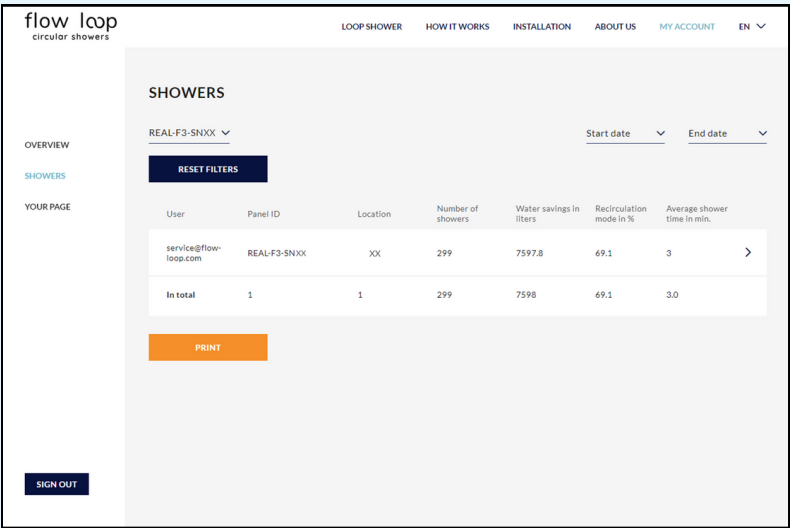

Детайлен изглед на икономиите
Проследете използването на конкретен душ през последните 30 къпания по процент рециркулация или спестени литри.

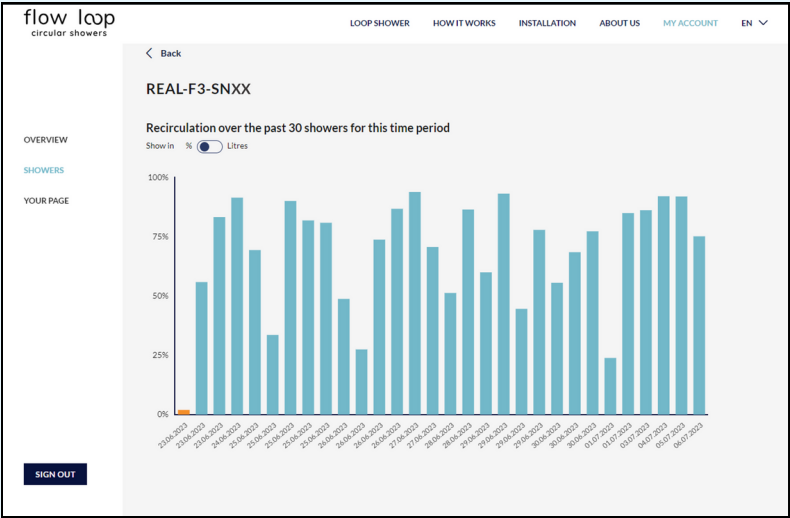

Вашата страница
Чрез натискане на YOUR PAGE можете да попълните лични данни, да промените паролата си и бързо да достъпите ръководства и кратки инструкции.

flow loop
circular showers

LOOP SHOWER HOW IT WORKS INSTALLATION ABOUT US MY ACCOUNT EN

Account information [Edit](#)

Email:

First name:

Last name:

Company name: Optional

Private

Phone:

Country:

City:

Postal code:

Settings

[Change password](#)

Guides

[Flow-Loop-Product-engineer-water-technology.pdf](#)

[Flow-Loop-Product-engineer-water-technology.pdf](#)

SIGN OUT

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

flow loop circular showers

Дата на издаване: декември 2023 г.
Модел на Flow Loop: LOOP F6, LOOP
G1

Авторски права:

Copyright © 2023, Flow Loop

Всички права запазени. Нито една част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или копирана под каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства без писмено разрешение от Flow Loop ApS.

ПОДДРЪЖКА

LOOP изисква поддръжка под формата на смяна на филтрите и вътрешно почистване на системата (наричано също процес на промиване), за да се гарантира качеството на рециркулираната вода и да се оптимизира експлоатационният живот на продукта.

Следващите страници описват и илюстрират начина на извършване на поддръжката.

Честота на смяна на филтъра и почистване:


1. Смяна на микрофилтъра - след 200 душа, но минимум веднъж месечно.
2. Почистване на предфилтъра - при необходимост или във връзка с промиването
3. Процес на промиване на системата - след 200 душа, но минимум на всеки 14 дни.
4. Външно почистване - при необходимост, например при общо почистване на банята.

Процедура за смяна на микрофилтъра:

Микрофилтърът гарантира, че дори малки частици, като замърсявания, налепи и кожни клетки, не се рециркулират по време на къпане. Процедурата е лесна и не изисква инструменти. Вижте илюстрациите на следващата страница.


Местоположение на микрофилтъра:

Микрофилтърът се намира зад сервизен капак 1.

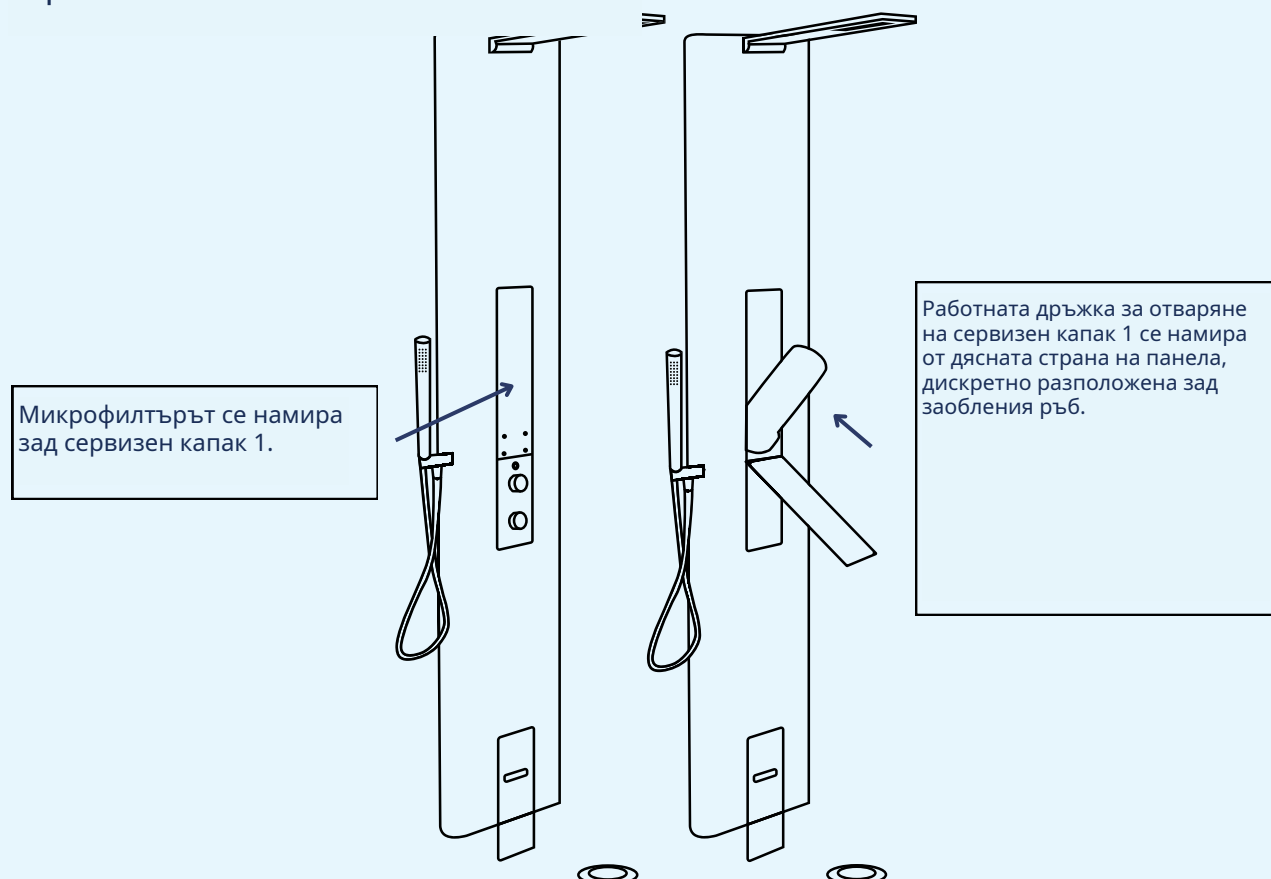


СМЯНА НА ФИЛТЪРА


Филтърът трябва да се сменя след 200 душа, но минимум веднъж месечно. Смяната на филтъра осигурява чиста вода. Процедурата отнема приблизително 30 секунди.

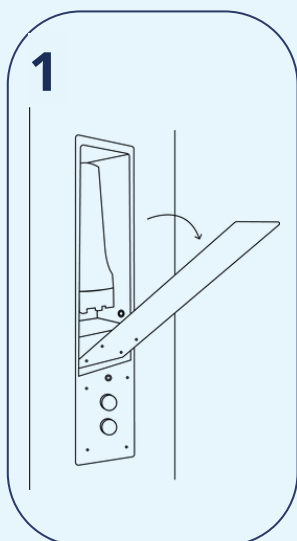


Отворете сервизен капак 1, като издърпате дръжката от дясната страна на душ панела.

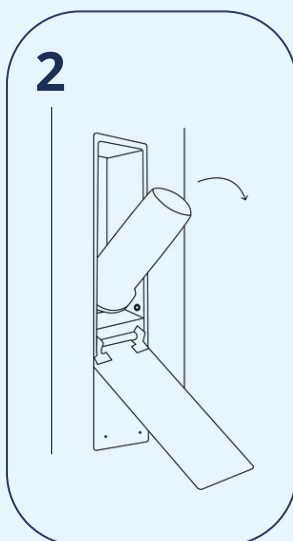


Издърпайте контейнера на филтъра към себе си.

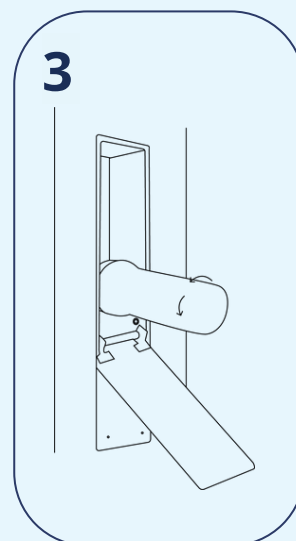


Развийте контейнера на филтъра, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Не използвайте инструменти.

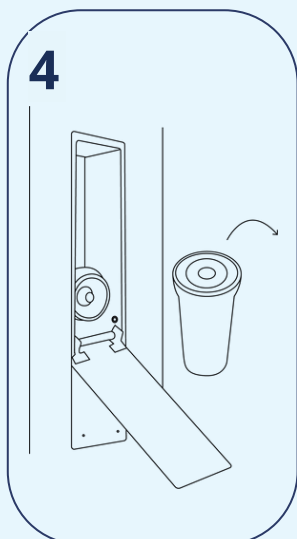

Извадете използвания филтър и го изхвърлете.

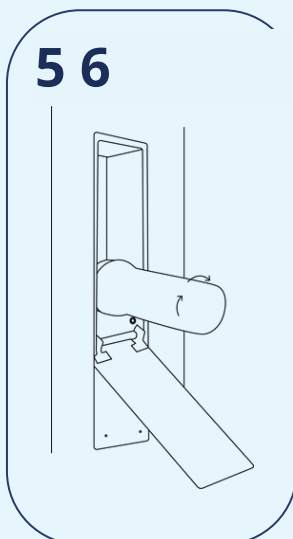


Изплакнете контейнера под течаща вода и поставете нов филтър. Завийте контейнера обратно, като го завъртите по часовниковата стрелка. Не използвайте инструменти.

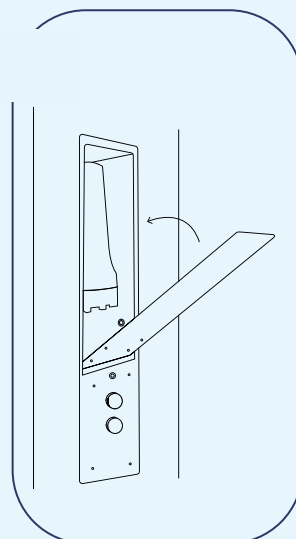


Натиснете сервизния бутон, за да регистрирате смяната на филтъра. Натиснете контейнера на филтъра нагоре и затворете сервизния капак.

ПРОЦЕС НА ПРОМИВАНЕ НА СИСТЕМАТА


Процесът на промиване осигурява вътрешно почистване на LOOP. Той трябва да се извършва след 200 душа, но минимум на всеки 14 дни. Промиването е важно за поддържане на чиста вода за къпане. Стартирането отнема около 30 секунди, а целият процес протича автоматично за 10 минути.

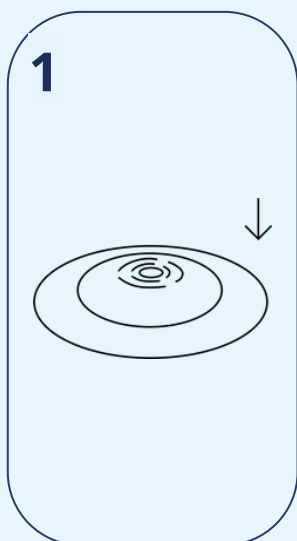


Натиснете капака на сифона в долно положение. Насочете ръчния душ към стената.

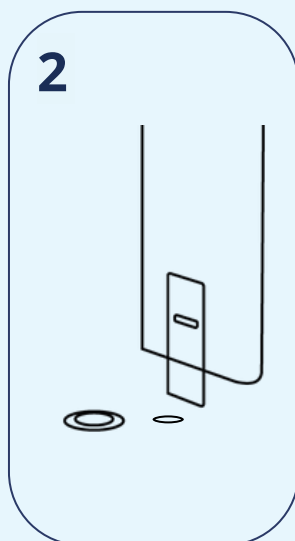


Поставете промивна таблетка на пода пред сервисен капак 2.

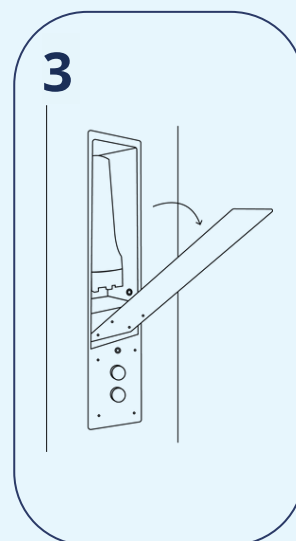


Отворете сервисен капак 1. Натиснете сервисния бутон, докато започне да мига.

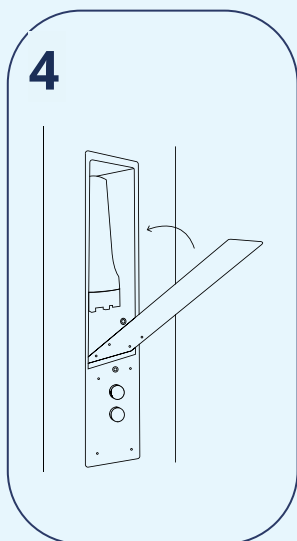

Затворете сервисен капак 1 и излезте от душ зоната. След 30 секунди водата започва да тече от горния душ.

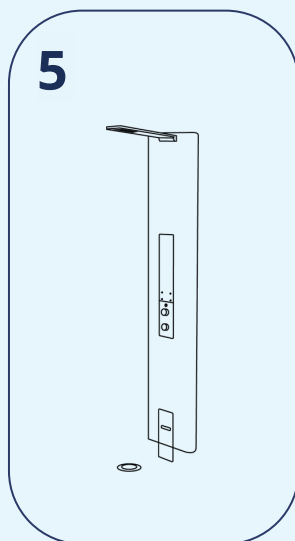

LOOP извършва процеса на промиване автоматично. Целият процес продължава 10 минути.

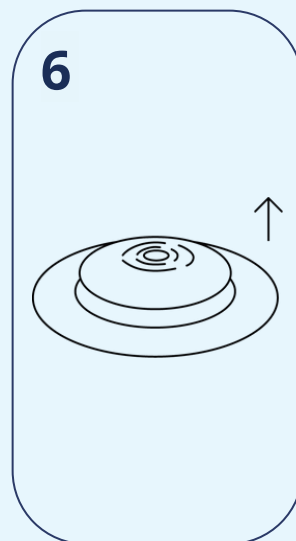

Когато зелената светлина спре да мига, процесът е завършен. Натиснете капака на сифона в горно положение, за да се оттече водата.


Забележка:

Бутонът LOOP мига до приключване на процеса. Не се къпете по време на промиване на системата. При линейни сифони не се изисква действие със сифона.

ЗАПУШЕНИ ВХОДНИ ДЮЗИ


В региони с високо минерално съдържание на водата (твърда вода) входните дюзи могат постепенно да се запушат. Това води до намалено водоподаване и влияе върху работата на душа. Ако забележите по-слаб воден дебит от обичайното или по-шумна работа на помпите, причината може да са запушени дюзи. За отстраняване на проблема дюзите трябва да бъдат почистени. Към LOOP е предоставен резервен чифт дюзи Neoperl, който може да се използва, докато другият чифт се почиства.

1

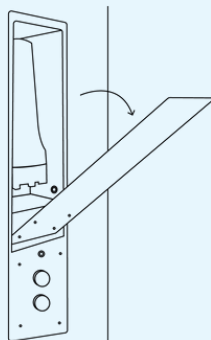


Отворете сервисен капак 1, като издърпате дръжката от дясната страна на душ панела.

2 3

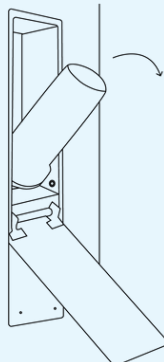


Издърпайте контейнера на филтъра към себе си.

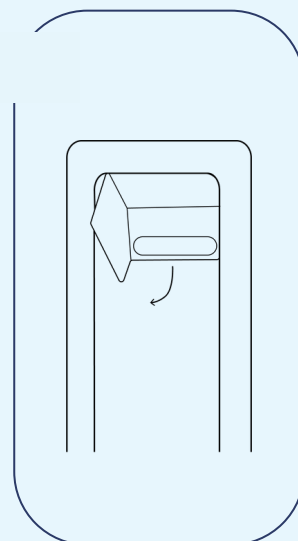


Завъртете металния корпус към себе си, като хванете дръжката.


4 5 6

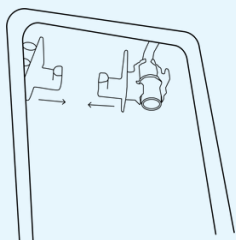


Издърпайте плъзгащия механизъм над филтъра към центъра, за да получите достъп до дюзите.

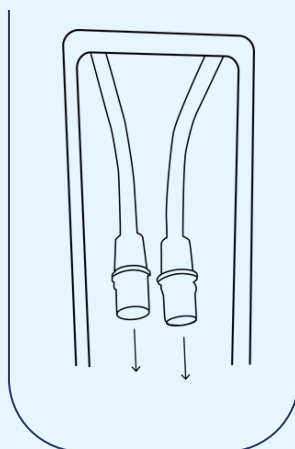


Извадете дюзите от държача. Освободете ги, като развиете резбата.

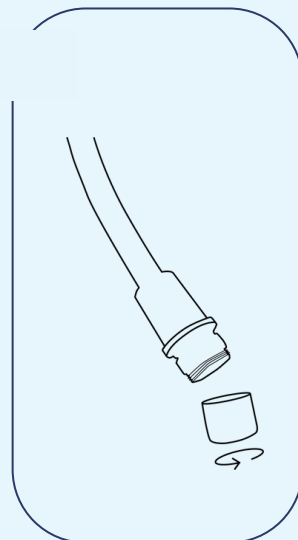


Заменете дюзите с резервния чифт, предоставен с душа. Почистете демонтираните дюзи*.

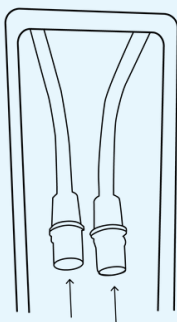7


Монтирайте дюзите обратно в държача над филтъра.

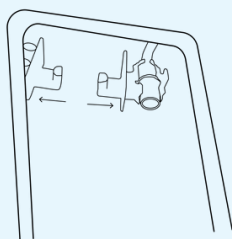8 9

Плъзнете дюзите докрай навън към страните. При правилно позициониране на плъзгачите трябва да се усети щракване.

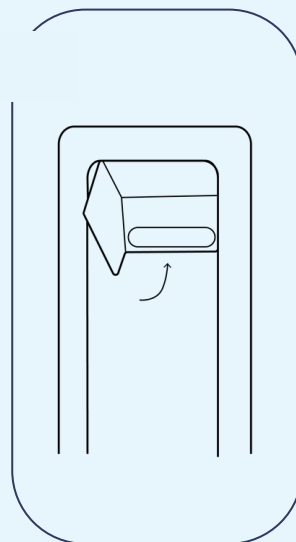

Завъртете металния корпус нагоре в първоначалното му положение. Ако пречи на държачите на дюзите, държачите не са позиционирани правилно.

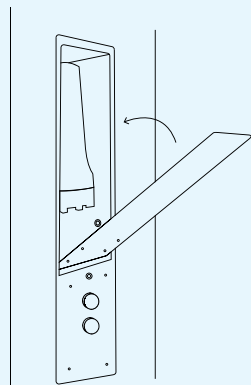10

Натиснете контейнера на филтъра нагоре и затворете сервисния капак.

*Забележка:

Дюзите Neoperl могат да се почистят чрез накисване в разтвор с лимонена киселина за около един час, след което частиците се отстраняват с мека четка. За по-подробни указания за поддръжка посетете <https://www.neoperl.com/global/en/blog/aerator-care/>.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ НА LOOP

Почистване на душ панела LOOP:

За почистване на външната повърхност на душ панела LOOP използвайте мека четка или кърпа, която не надрасква боядисаната повърхност. Не използвайте киселинни или корозивни почистващи средства.

Почистване на горния и ръчния душ:


Масажирайте силиконовите дюзи, за да отстраните замърсявания или варовикови отлагания от горния и ръчния душ. Това се извършва при запушена дюза или когато водната струя не е права.

Почистване на капак за сифон с click-механизъм:


1. Повдигнете капака на сифона и почистете около водния затвор.
2. Развийте купола обратно на часовниковата стрелка. Почистете купола и
3. Завийте купола по часовниковата стрелка. Затегнете внимателно. Не използвайте инструменти.

Почистване на капак за сифон без click-механизъм:

1. Внимателно отворете сервизен
2. Повдигнете капака на сифона, като го издърпате нагоре. Почистете сифона и капака.
3. Поставете капака обратно на място. Уверете се, че е правилно позициониран на дъното на сифона и осигурява уплътнение.
4. Затворете сервизен капак 2.

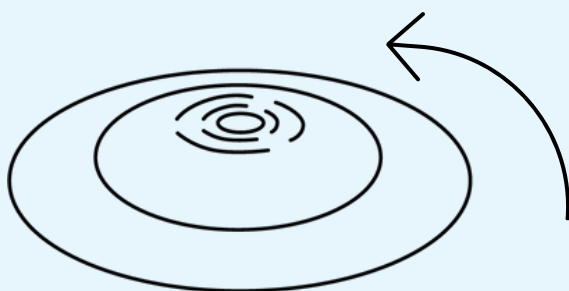


Развийте купола, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

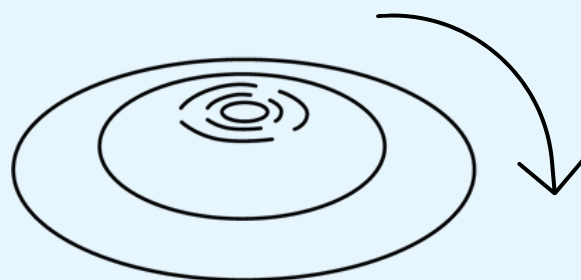

Завийте купола, като го завъртите по часовниковата стрелка.

Почистване на предфилтъра:

1. Отворете сервисен капак 2, като внимателно
2. Повдигнете сервисния капак нагоре (максимум 10°)
3. Отстранете косми и замърсявания от малкия филтър.
4. Затворете сервисния капак.

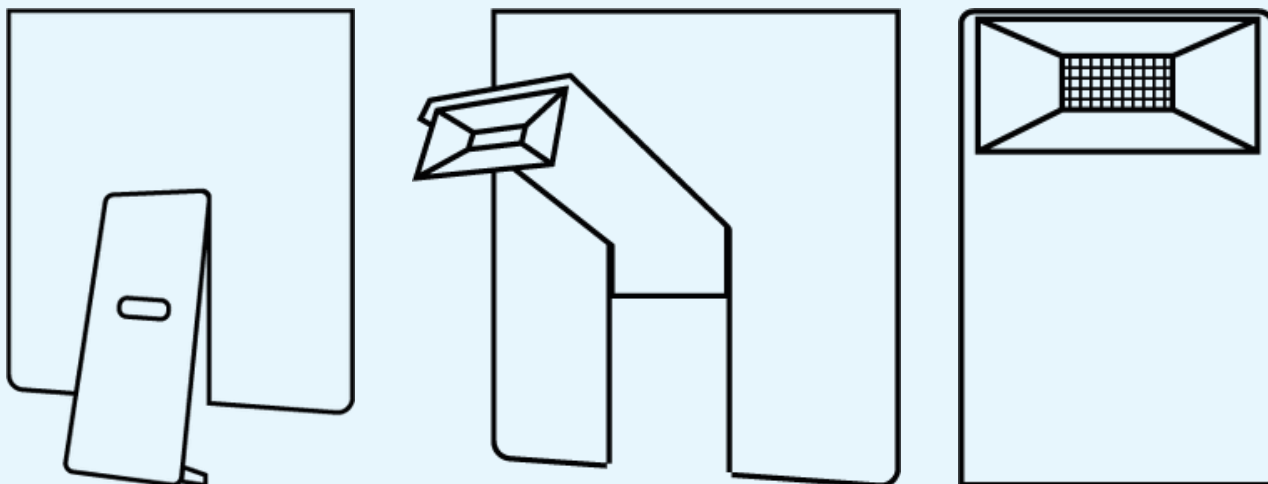

След почистване:

Изплакнете внимателно душ кабината (стени, под и душ панел), за да предотвратите попадане на почистващи средства в системата.

Забележка - ако почистващи средства

1. Поставете капака на сифона в

3. Спрете водата. Оставете я да се оттече и изчакайте LOOP автоматично да изпразни рециркуляционната система.

4. Пуснете водата от горния душ. Натиснете капака на сифона в положение „долу“ и оставете водата да работи в режим на рециркулация за 2 минути.

Повторете този процес два пъти. Ако в системата е попаднало голямо количество почистващи средства, сменете филтъра (вижте инструкциите за смяна на филтъра).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ - указания за решаване на възможни проблеми

LOOP е проектиран за лесна експлоатация и опростена поддръжка. Неизправностите обикновено се дължат на външни фактори, като проблеми във водоснабдяването, електрозахранването, неправилна употреба или недостатъчна поддръжка. Затова винаги прочитайте придружаващото ръководство, за да се уверите, че продуктът се използва и поддържа съгласно изискванията. Ако въпреки очакванията възникнат нередности, по-долу са посочени възможни решения на най-честите проблеми.

Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с Flow Loop на service@flow-loop.com или +45 93 93 82 90.

Описание на проблема Решение

1

При пускане на душа не излиза вода.
Чува се вода и работа на помпите
вътре в панела.

Ако чувате помпата, но няма вода, това показва прекъснато водоснабдяване. Ако не чувате нито помпа, нито вода, това показва прекъснато електрозахранване.

Извършете следното:

1. Проверете дали спирателните кранове и водопроводът в дома са отворени и дали местното водоснабдяване не е прекъснато.
2. Проверете дали електрозахранването не е прекъснато. За да работи, LOOP се нуждае от захранване.

2

При пускане на душа не излиза вода и не се чува нито вода, нито работа на помпата вътре в панела.

Възможно е да са необходими до 1 минута, преди душът да е готов да подаде вода, тъй като системата първо трябва да се напълни. Това време може да варира според водното налягане на място.

Ако след 1 минута не излиза вода, може да е необходимо рестартиране на управляващата система на LOOP. Вижте решение 17.

3

Излиза само студена вода или температурата на водата не може да се регулира.

При голямо разстояние между бойлера/водонагревателя и душа може да е необходимо изчакване, докато достигне топла вода.

Извършете следното: проверете дали водоснабдяването работи нормално и дали всички спирателни кранове са отворени.

4

Вода излиза само от горния душ, но не и от ръчния душ (или обратно).

(Вижте ръководството за употреба за начина на регулиране на водата.)

Водата не може да излиза едновременно от двата душа.

Ако не излиза вода, опитайте да рестартирате операционната система. Вижте решение 17.

Ако рестартирането не реши проблема, свържете се със сервиза на Flow Loop.

След спиране на водата тя продължава да тече от душа.

Извършете следното:

1. Проверете дали горната въртяща ръкохватка е в централно положение „OFF“.
2. Ако водата продължава да тече, рестартирайте управляващата система на LOOP. Вижте решение 17.

Ако проблемът продължи, свържете се със сервиза на Flow Loop.

6

В случаите, когато рецикулацията не стартира автоматично, не стартира при натискане на бутона LOOP или не спира според очакванията, а зеленият индикатор не реагира при натискане на бутона LOOP.

Извършете следното: опитайте да рестартирате операционната система на LOOP. Вижте точка 17.

Ако проблемът продължи, свържете се със сервиза на Flow Loop.

7

Рецикулацията стартира, но количеството вода, излизащо от душа, е по-малко от обичайното.

Причината може да е наличие на варовикови отлагания във водоподаването към системата.

Свържете се със сервиза на Flow Loop.

8

Водата на пода не се оттича, когато отворите сифона с click-механизма.

Извършете следното:

1. Проверете дали сифонът е отворен правилно.
2. Натиснете горната част на решетката на сифона надолу и я отпуснете. Повторете няколко пъти. Когато горната част е в най-високо положение, сифонът е отворен.
3. Повдигнете цялата решетка на сифона. Ако водата все още не се оттича, сифонът е запушен и вероятно е необходимо почистване на водния затвор.

Вижте раздел „Почистване и поддръжка“.

9

На пода няма достатъчно вода, за да стартира рециркулацията.

Извършете следното:

1. Проверете дали капакът на сифона е позициониран правилно. При линейен сифон капакът трябва да бъде разположен на дъното на канала.
2. Проверете дали куполът на сифона е завит докрай надолу и е в положение „долу“.
3. Проверете дали гуменият маншет под капака на сифона сочи леко надолу по цялата обиколка, когато сифонът е в положение „горе“.

10

От дюзата изтича вода към пода при започване на къпане или няколко минути след спиране на душа.

Това е нормално.

Душът се изпразва от вода, за да се гарантира, че водата не се пренася между отделни къпания. Това е автоматична функция.

Има теч от долната страна на панела.

Извършете следното:

1. Уверете се, че душът е изключен. Въртящата ръкохватка трябва да бъде в положение „0“.
2. Ако течът продължава, спрете водната връзка към LOOP.

3. Ако проблемът продължи, свържете се със сервиза на Flow Loop.

12

Водата има вкус на сапун. Винаги избягвайте да пиете вода от душ.

Ако използвате например шампоан или сапун при активна рецикулация, част от сапуна ще циркулира в системата и ще излиза от душа. Това е нормално и не представлява риск за здравето.

13

Водата мирише на хлор. Почистващите таблетки, използвани за почистване на LOOP, съдържат хлор и по време на или след почистващия процес може да се усеща мирис на хлор, както е описано в раздела за почистване и поддръжка.

Това не е свързано с риск за здравето.

Водата има неприятна миризма. Неприятната миризма обикновено се дължи на недостатъчна поддръжка и несменен филтър.

Извършете следното: сменете микрофилтъра и стартирайте процес на промиване на системата, както е описано в раздела за почистване и поддръжка.

15

Горният или ръчният душ образува тънки или „криви“ водни струи, или част от дюзите са напълно запушени.

Обикновено причината са варовикови отлагания.

Извършете следното: масажирайте дюзите с пръсти, докато струята се нормализира.

НЕ използвайте инструменти или препарати за премахване на котлен камък, тъй като те могат да повредят дюзите.

16

Вътрешната помпа на LOOP работи по-шумно от обичайното.

Извършете следното:

1. Уверете се, че при стартиране на рецикулацията има достатъчно вода на пода.
2. Проверете дали филтрите са
3. При необходимост почистете предфилтъра и микрофилтъра.

17

Необходимо е да рестартирате операционната система на LOOP.

Ако след прилагане на посочените решения душът все още не работи нормално, може да е необходимо рестартиране на операционната система.

Извършете следното:

1. Задръжте бутона LOOP за 10 секунди, докато зелената светлина започне да мига бързо за 2 секунди.
2. Изчакайте приблизително 15 секунди. През това време душ панелът се рестартира и се изпълнява процедура по стартиране.
3. Проверете дали душ панелът работи нормално.

Ако това не реши проблема, свържете се със сервиза на Flow Loop.